


DANSK

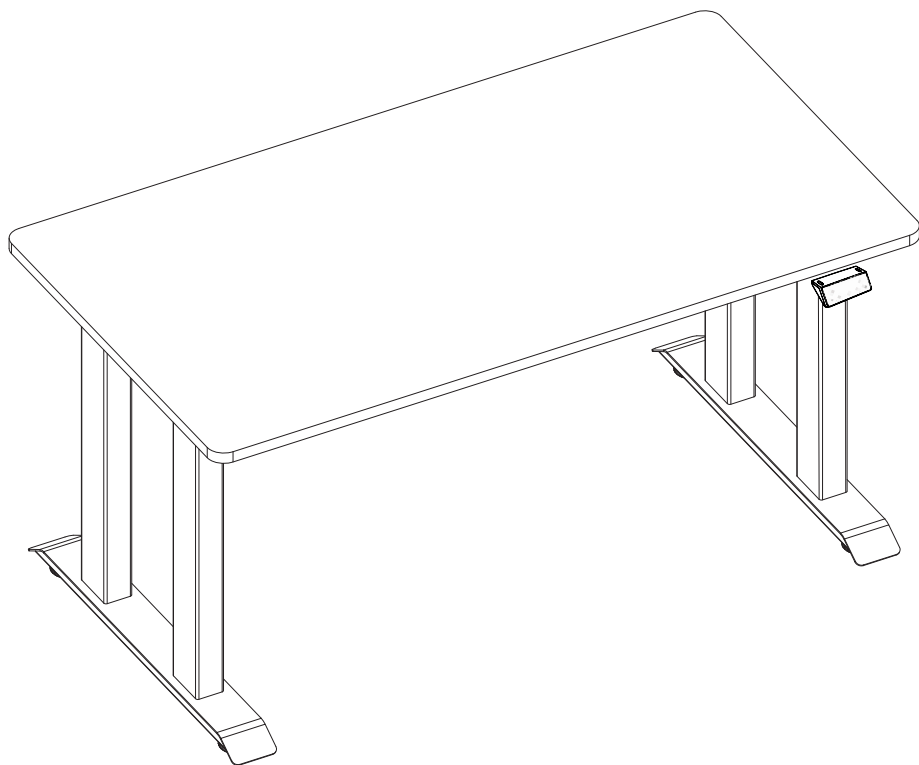

Liftor

Hæve-sænkebord Liftor MEET

Monteringsvejledning

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du bruger produktet, og sæt dig ind i alle de anvisninger, der er angivet heri. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted, så du kan slå op i den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du overdrager eller sælger produktet til tredjemand, skal denne brugsanvisning følge med produktet.

1. Dette produkt må bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de dermed forbundne farer.
2. Børn må ikke lege med produktet.
3. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Det er forbudt at bruge produktet med en beskadiget netledning eller et beskadiget stik, med beskadiget ledningsføring, styreboks, adapter eller betjeningspanel.
5. Den elektriske installation med den stikkontakt, som du vil tilslutte dette hæve-sænkebord til, skal være i overensstemmelse med gældende standarder og love i det pågældende land, skal gennemgå regelmæssigt eftersyn, og der skal være sikret overspændingsbeskyttelse.

ADVARSEL

Forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

6. Dette produkt er kun egnet til indendørs brug. Brug det ikke udendørs.
7. Dette produkt er beregnet til at indstille højden på en bordplade og leveres som et komplet produkt, der består af flere dele. Brug ikke dette produkt til andre formål end det, det er beregnet til. Brug ikke produktet til kommercielle eller laboratoriemæssige formål.

8. Det er forbudt at ombygge produktet med henblik på en anden anvendelse.
9. Brug kun den medfølgende adapter og den medfølgende netledning til strømforsyning af produktet. Brug ikke andre komponenter, og brug ikke dele af dette produkt til at forsyne andre produkter. Der er risiko for elektrisk stød, alvorlig personskade, tingskade og lignende.
10. Brug kun produktet med de dele, der leveres som en del af det komplette produkt.
11. Udsæt ikke produktet for dryppende eller sprøjtende vand. Stil ikke vaser eller andre beholdere fyldt med vand på produktet.
12. Udsæt ikke produktet for varmestråling (f.eks. fra opvarmning), direkte sollys eller åben ild. Stil ikke varmekilder eller kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, på produktet.
13. Brug ikke produktet i omgivelser med høj luftfugtighed eller meget støv. Brug det ikke på steder, hvor der anvendes eller opbevares eksplosive eller brandfarlige stoffer.
14. Kontrollér før brug af produktet, at det er korrekt samlet, at skruer og møtrikker er spændt, og at ledningerne er korrekt tilsluttet.
15. Kontrollér, før du sætter netledningens stik i stikkontakten, at den spænding, der er angivet på adapterens typeskilt, svarer til spændingen i din stikkontakt.
16. Sæt kun netledningens stik i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
17. Vær ekstra forsigtig, hvis der er børn eller husdyr i nærheden af produktet. Børn under 8 år bør ikke have adgang til produktet.
18. Overbelast ikke bordpladen. Overhold altid den maksimale bæreevne, der er angivet for denne produkttype (300 kg).
19. Sørg for frit manøvrerum omkring produktet, så bordpladen ikke støder mod fremmedlegemer, når den bevæger sig.
20. Afbryd produktet fra strømforsyningen, når du ikke bruger det, når du efterlader det uden opsyn, og før flytning, rengøring, vedligeholdelse og lignende.
21. Brug kun en ren og tør klud til rengøring. Rengør


- bordpladen efter pladeproducentens anvisninger.
22. Brug ikke grove rengøringsmidler, kemiske eller alkaliske rengøringsmidler, midler der forårsager korrosion, opløsningsmidler, benzin og lignende til rengøring.
 23. For at undgå risikoen for elektrisk stød må ingen del af produktet nedsænkes i vand eller anden væske.
 24. Hvis produktet eller en af dets dele er beskadiget, skal du kontakte kundeservice. Skil ikke produktet ad, kortslut det ikke, og forsøg ikke at reparere det. Det indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Kontakt altid kundeservice.
 25. Stik ikke fremmedlegemer ind i produktets åbninger.
 26. Vi anbefaler, at du gemmer emballagen mindst i den lovmæssige garantiperiode, hvis transport bliver nødvendig. Bortskaf derefter emballagen i overensstemmelse med de lokalt gældende retsfor skrifter.

Ansvarsfraskrivelse


Hverken producenten eller importøren er ansvarlig for tab, personskade eller tingskade, der opstår som følge af forkert håndtering af produktet, manglende overholdelse af de anvisninger, der er angivet i denne vejledning, eller anden adfærd, som ikke er godkendt af producenten eller importøren.

Hvad du finder i pakken

Bordets dele

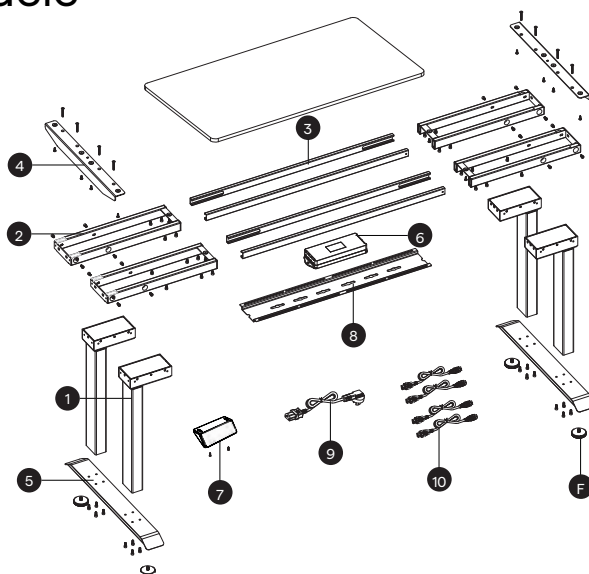

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
1		Søjler	4
2		Tværbjælker	4
3		Midterskinner	4
4		Sideskinner	2
5		Fødder	2

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
6		Styreboks	1
7		Betjeningspanel	1
8		Kabelholder	1
9		Netledning	1
10		Motorkabel	4

Tilbehør og værktøj



Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal stk.
A		Skrue M6x8	36
B		Skrue M6x16	16
C		Skrue M6x40	8
D		Selvskærende skrue M5x16	14
E		Skrue M4x20	2
F		Justeringsfødder	4
G		Unbrakonøgle 5x5 mm	1
H		Unbrakonøgle (med kryds) 4x4	1

Montering af bordet


TIP

Du kan bruge en akkuskruemaskine til at samle bordet hurtigere.

Udtrækning af tværbjælkerne






Tag de to tværbjælker og de fire søjler ud. Træk tværbjælkerne fra hinanden, så skruehullerne bliver synlige.

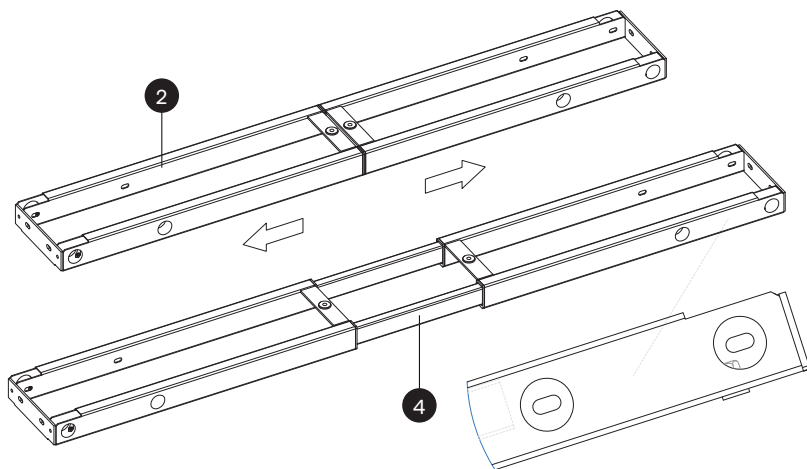


TIP

Hvis du vil bruge det kabeldæksel, der følger med bordet, skal stellet's bredde holdes mellem 118 og 172 cm.




Montering af løftesøjlerne




Fastgør alle fire søjler til de to tværbjælker med M6×8 skruer (der skal bruges fire M6×8 skruer til hver søjle).



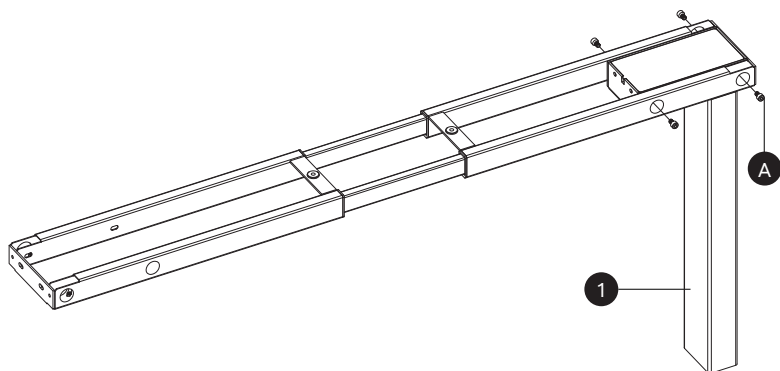


Montering af sideskinnen




Tag sideskinnen, og skru den fast til de to sæt søjler med de sorte M4×40 skruer (som vist på billedet).
Spænd ikke M4×40 skruerne helt, når du monterer den første sideskinne.

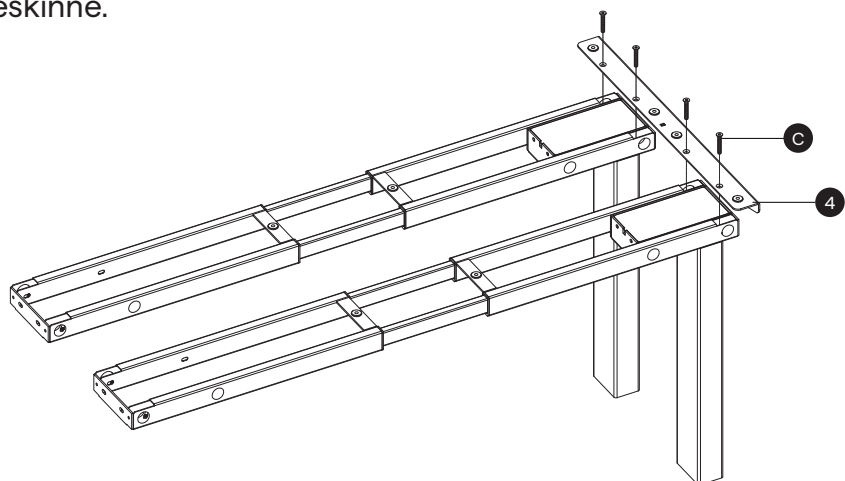





Monter den resterende sideskinne, og spænd alle otte M6×8 skruer helt.

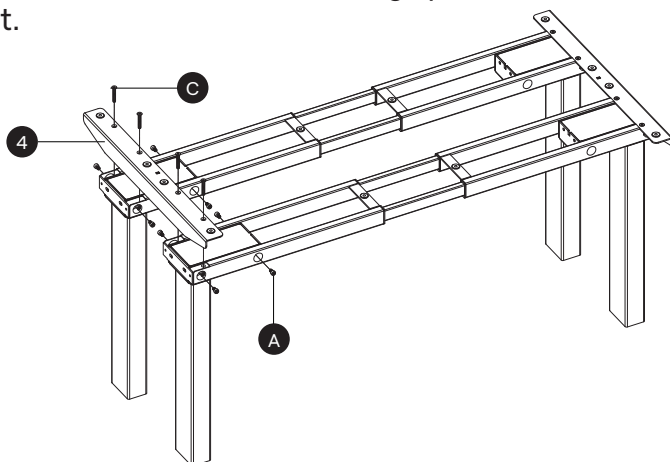


Vend derefter bordstellet på hovedet.

Montering af fødderne og bordpladen



Fastgør fødderne (der skal bruges fire M6×16 skruer til hver fod), og monter justeringsfødderne.

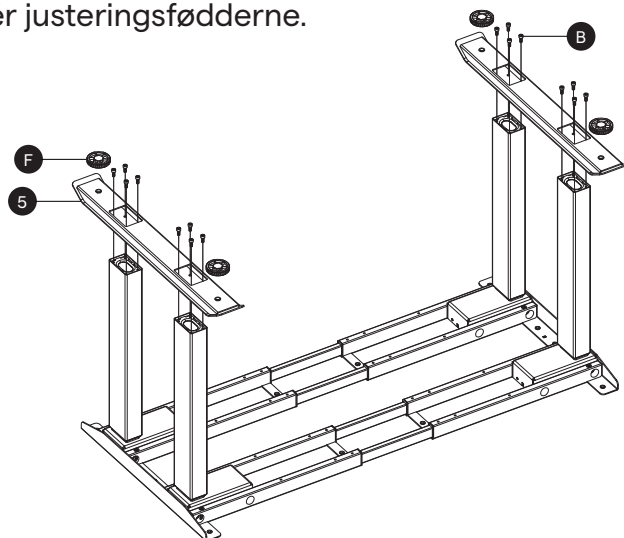


Pladeoverhængen kan være 0–20 cm efter eget ønske.

Montering af betjeningspanelet og styreboksen



Indstil bordstellet til den ønskede længde, placér hele stellet på bordpladen, og fastgør pladen med M5×16 skruer.

Fastgør samtidig betjeningspanelet med to M4×16 skruer.

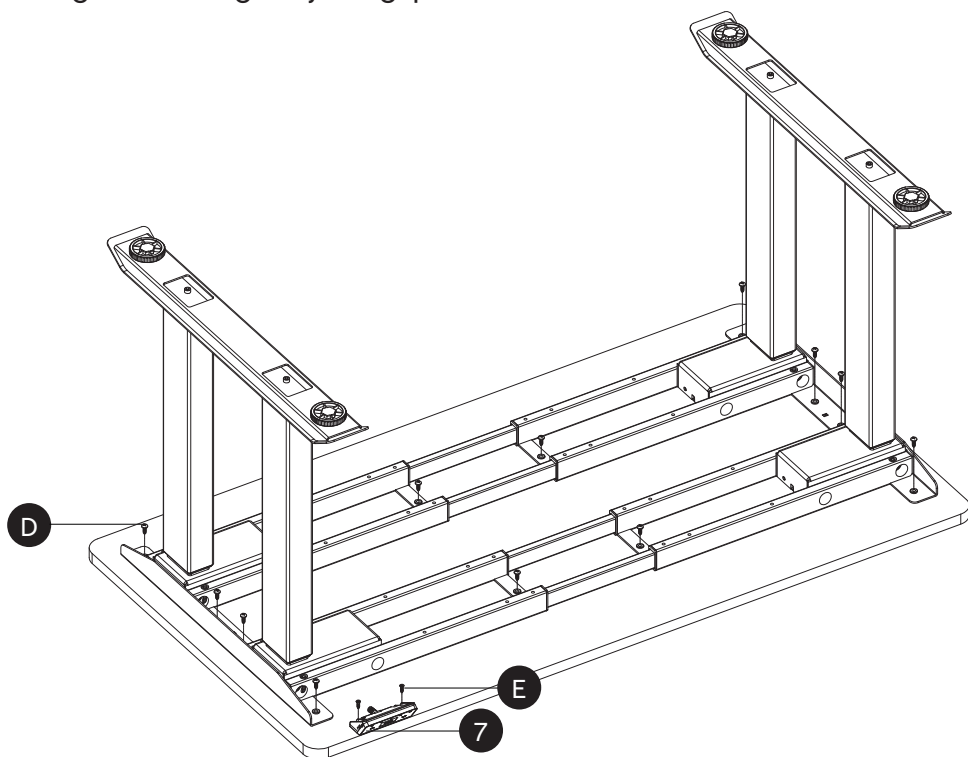

BEMÆRK

Styreboksen kan også fastgøres på undersiden af bordpladen med to selvskærende M5×16 skruer.



Placér styreboksen som vist på billedet midt på holderen på den side, der er tættest på betjeningspanelet, og tilslut alle kabler korrekt. Placér kabelholderen på begge de tværbjælker, som styreboksen er fastgjort til. Skru begge tværbjælker fast med M6×8 skruer.




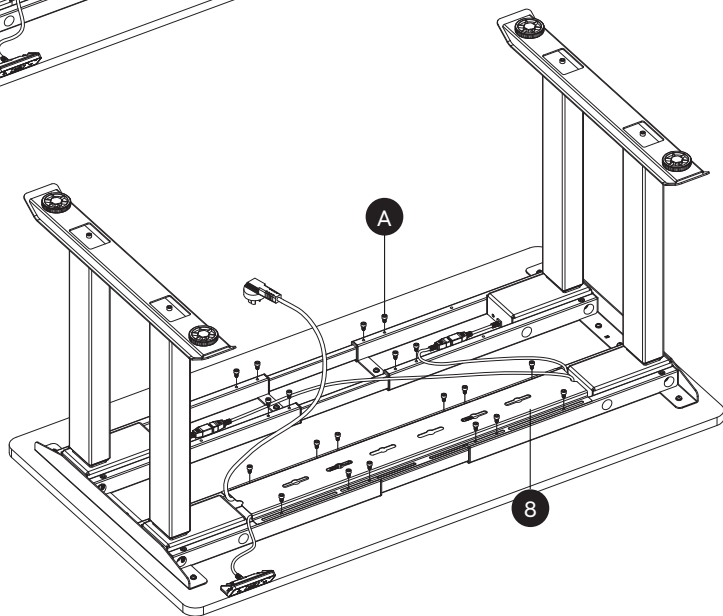


Diagram over kabeltilslutning

Styreboksen er udstyret med to stik til tilslutning af betjeningspanelet. Tilslut betjeningspanelet til stikket HS1.

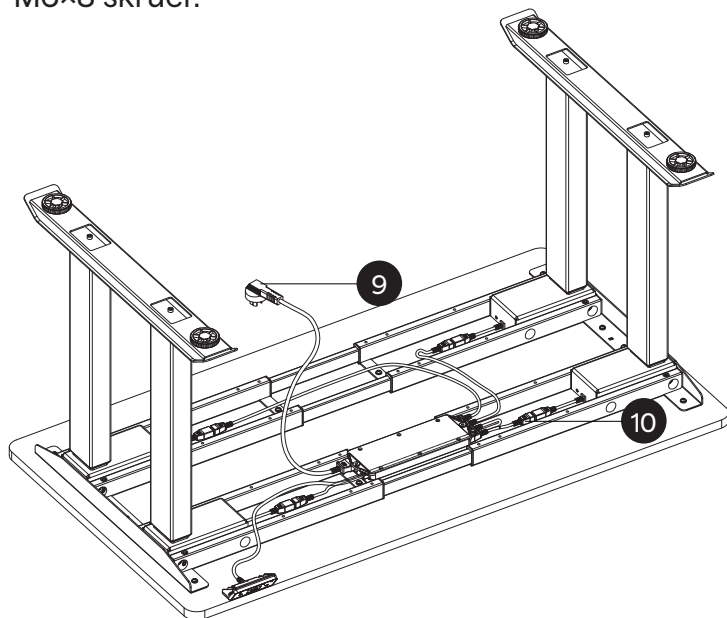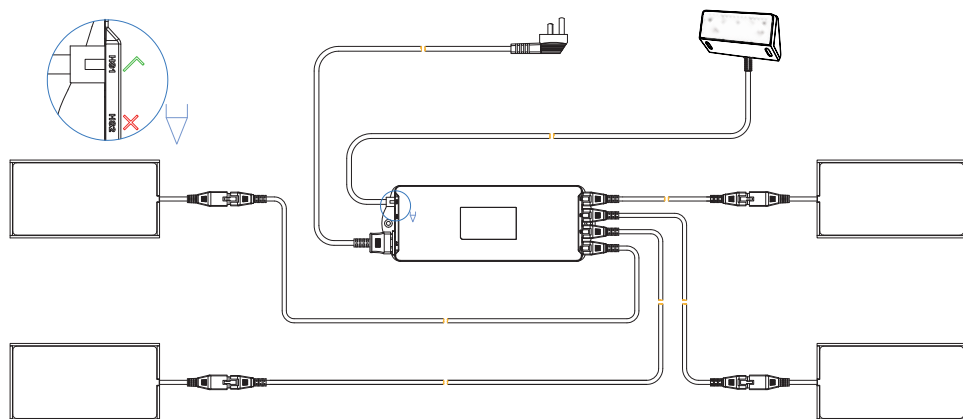

Bordets driftsposition

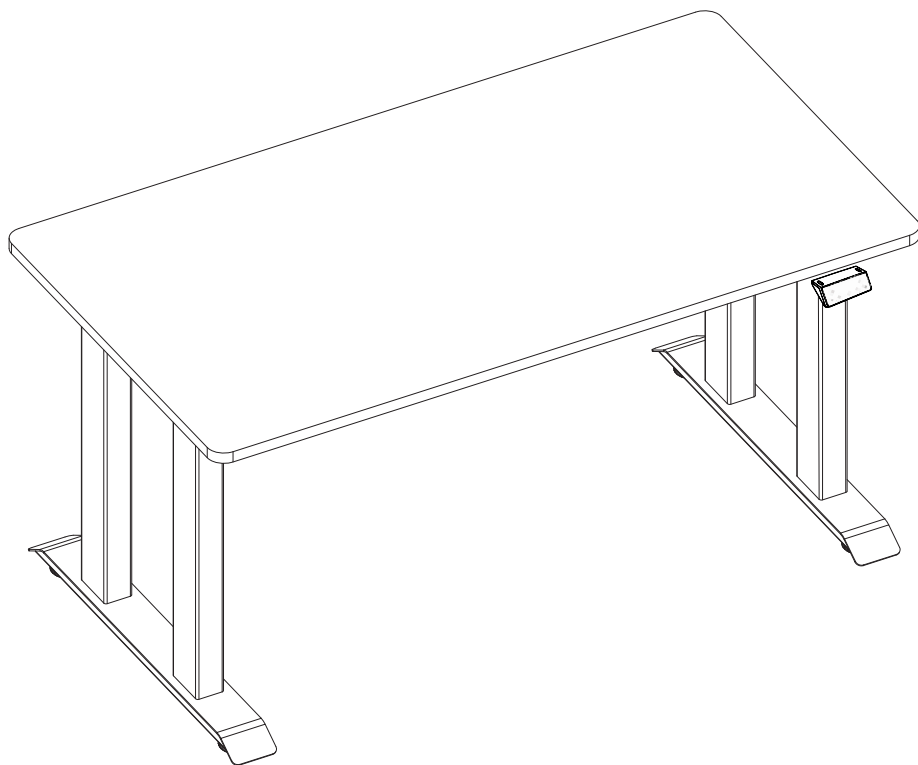

Vend det samlede bord til driftspositionen (med højre side opad).
Der skal mindst to personer til at vende bordet.
Niveller bordet ved at spænde eller løsne justeringsfødderne.