
DANSK

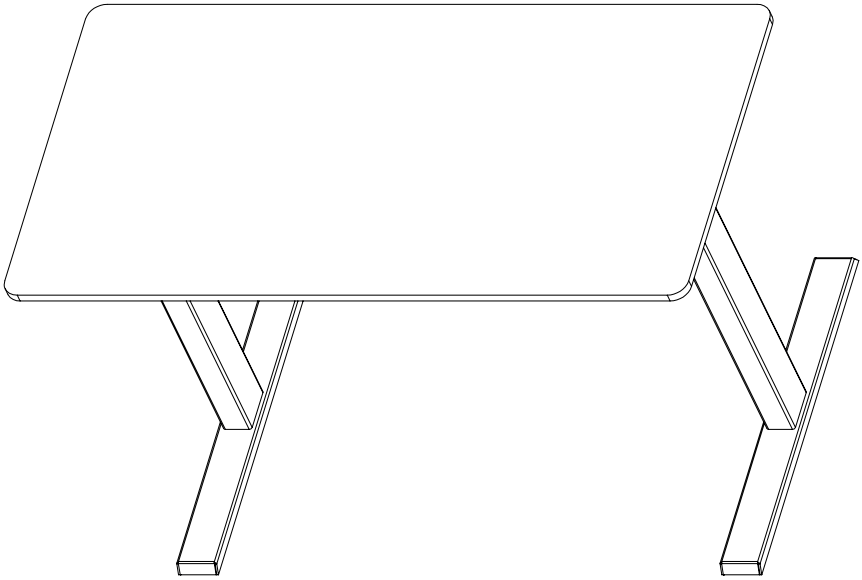

Liftor

LIFTOR Rise elektrisk hæve-sænkebord

Monteringsvejledning

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug, og gør dig bekendt med alle anvisningerne i den. Opbevar vejledningen et sikkert sted, så du også fremover kan slå op i den efter behov. Hvis du overdrager eller sælger produktet til tredjepart, skal denne vejledning følge med produktet.

1. Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af produktet og forstår de dermed forbundne farer.
2. Børn må ikke lege med produktet.
3. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Det er forbudt at bruge produktet med beskadiget netledning eller stik, beskadigede kabler, styreenhed eller betjeningspanel.
5. Elinstallationen med den stikkontakt, som du vil tilslutte dette hæve-sænkebord til, skal overholde gældende standarder og love i det pågældende land, skal efterses regelmæssigt og skal være beskyttet mod overspænding.

   ADVARSEL

   Forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

   ADVARSEL

   Fare for klemning. Hold hænder og fingre væk fra bevægelige dele, når bordet hæves og sænkes.
6. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved en temperatur på 0 til 40 °C. Brug det ikke udendørs.
7. Dette produkt er beregnet til højdejustering af en bordplade og leveres som et komplet produkt, der består af flere dele. Brug

ikke produktet til andre formål end det, det er beregnet til. Brug ikke produktet til erhvervsmæssige formål eller i laboratorier.
8. Det er forbudt at ombygge produktet til anden anvendelse.
9. Brug kun den medfølgende netledning til strømforsyning af produktet. Brug ikke de medfølgende komponenter til strømforsyning af andre produkter. Der er risiko for elektrisk stød, alvorlig personskade eller tingskade.
10. Brug kun produktet med de dele, der leveres som en del af det komplette produkt.
11. Udsæt ikke produktet for dryppende eller sprøjtende vand. Stil ikke vaser eller andre beholdere med vand på produktet. Beskyt alle elektriske komponenter mod kontakt med væsker.
12. Udsæt ikke produktet for varmestråling (f.eks. fra radiatorer), direkte sollys eller åben ild. Anbring ikke varmekilder eller åben ild, f.eks. stearinlys, på produktet.
13. Brug ikke produktet i omgivelser med høj luftfugtighed eller meget støv. Brug det ikke på steder, hvor der anvendes eller opbevares eksplosive eller brandfarlige stoffer.
14. Kontrollér før brug, at produktet er korrekt samlet, at skruerne er spændt, og at kablerne er korrekt tilsluttet.
15. Før du sætter netledningens stik i stikkontakten, skal du kontrollere, at spændingen på styreenhedens typeskilt svarer til spændingen i din stikkontakt. Produktet er beregnet til strømforsyning med AC 100–240 V, 50/60 Hz.
16. Sæt kun netledningens stik i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
17. Vær ekstra forsigtig, når der er børn eller kæledyr i nærheden af produktet. Børn under 8 år bør ikke have adgang til produktet.
18. Overbelast ikke bordpladen. Bordets maksimale bæreevne er 100 kg.
19. Sørg for tilstrækkelig fri plads omkring produktet, så bordpladen ikke støder mod omgivende genstande, når den bevæger sig. Bordpladen må ikke røre væggen, og alle kabler skal være lange nok til hele løfteområdet.
20. Anbring ikke genstande, der er højere end 50 cm, under bordet.


21. Sæt eller stil dig ikke på bordets stel. Kravl eller læg dig ikke ind under bordets stel.
22. Produktet er beregnet til intermitterende drift med en driftscyklus på 10 %: Lad det hvile i mindst 18 minutter efter 2 minutters drift.
23. Afbryd produktet fra strømforsyningen, når det ikke bruges, når det efterlades uden opsyn, samt før flytning, rengøring, vedligeholdelse osv.
24. Brug kun en ren og tør klud til rengøring. Rengør bordpladen i henhold til producentens anvisninger. Brug ikke slibende, kemiske eller alkaliske rengøringsmidler, ætsende midler, opløsningsmidler, benzin eller lignende.
25. For at undgå risiko for elektrisk stød må ingen del af produktet nedsænkes i vand eller anden væske.
26. Kontakt kundeservice, hvis produktet eller en del af det er beskadiget. Skil ikke produktet ad, kortslut det ikke, og forsøg ikke at reparere det. Åbn ikke løftesøjlerne, styreenheden eller betjeningspanelet. De indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere.
27. Stik ikke fremmedlegemer ind i produktets åbninger.
28. Vi anbefaler, at du gemmer emballagen mindst i den lovpligtige reklamationsperiode, hvis produktet skal transporteres. Bortskaf derefter emballagen i overensstemmelse med de lokale regler. Opbevar plastposer utilgængeligt for børn, da der er fare for kvælning.
29. Efter strømsvigt eller efter at netledningen har været frakoblet, kan det være nødvendigt at nulstille bordet.


Ansvarsfraskrivelse





Hverken producenten eller importøren er ansvarlig for tab, personskade eller tingskade som følge af forkert håndtering af produktet, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning eller andre handlinger, der ikke er godkendt af producenten eller importøren.

Pakkens indhold


Bordets dele



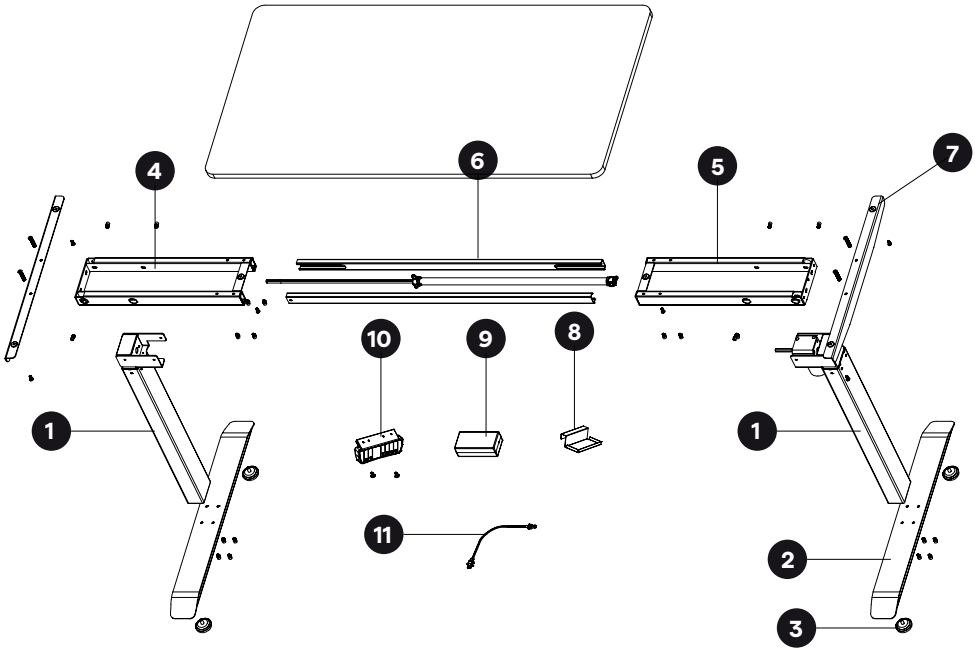


Nr.	Illustration	Beskrivelse	Antal
1		Løftesøjle	2
2		Fod	2
3		Justeringsfod	4
4		Venstre tværbjælke	1

Nr.	Illustration	Beskrivelse	Antal
5		Højre tværbjælke	1
6		Midterskinne til tværbjælke	2
7		Sidebeslag	2
8		Holder til styreenhed	1
9		Styreenhed	1
10		Betjeningspanel	1
11		Netledning	1
12		Drivaksel	1

Beslag og tilbehør

Nr.	Illustration	Beskrivelse	Antal
A		Skrue M6×8	8
B		Skrue M6×10	8
C		Skrue M6×16	8

Nr.	Illustration	Beskrivelse	Antal
D		Skrue M6×40	4
E		Selvskærende skrue M5×16	6
F		Selvskærende skrue M4×20	4
G		Kabelclips	6
H		Unbrakonøgle 5 mm	1

Montering af bordet

Læg alle dele og alt værktøj frem, og kontrollér, at du har alle de dele, der er angivet i afsnittet „Pakkens indhold“. Kontrollér, at ingen dele mangler eller er beskadigede. Kontakt kundesupport, hvis en del mangler eller er beskadiget.


Saml bordet på et blødt underlag, f.eks. på pappet fra den originale emballage, så delene, bordpladen og gulvet ikke beskadiges. Læg bordpladen på et underlag med undersiden opad. Stellet lægges på bordpladen og fastgøres med bunden i vejret, dvs. med løftesøjlerne opad.

Ud over den medfølgende unbrakonøgle (**H**) skal du bruge en stjerneskruetrækker og et målebånd.

TIP

Du kan bruge en akkuskruetrækker for at gøre monteringen hurtigere.


Adskillelse af tværbjælkerne

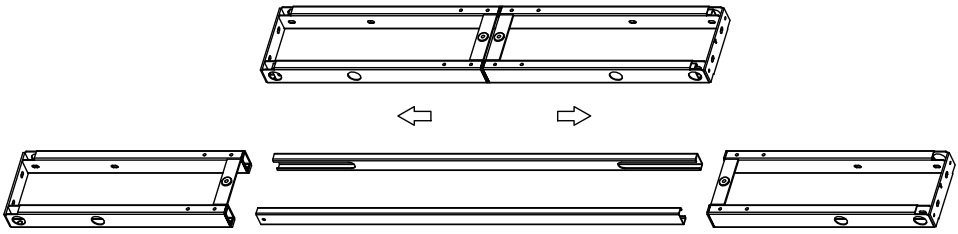

Venstre ④ og højre ⑤ tværbjælke er skubbet ind i hinanden fra fabrikken. Træk dem fra hinanden, indeni finder du midterskinnerne ⑥.


Samling af løftesøjler og tværbjælker




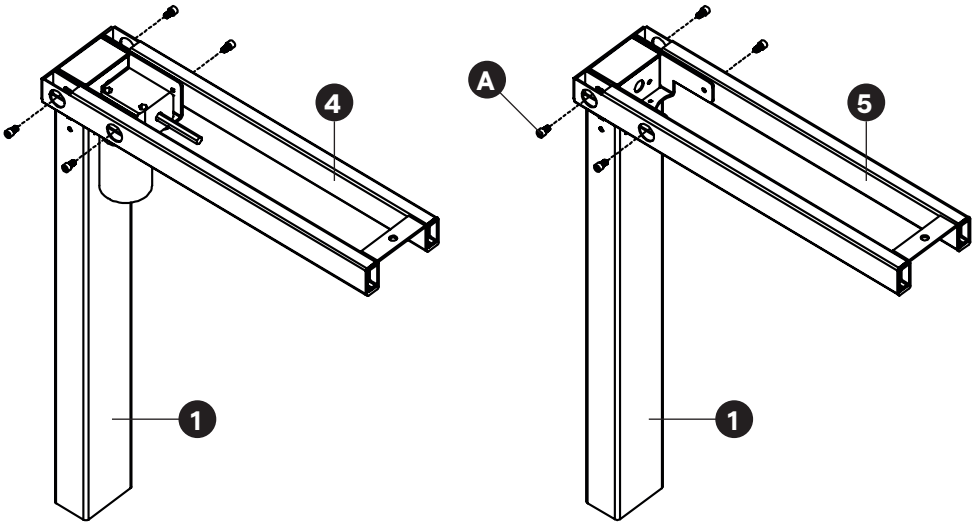



Montering af sidebeslag









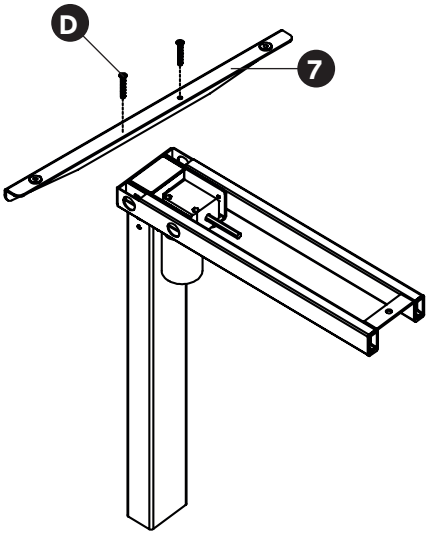

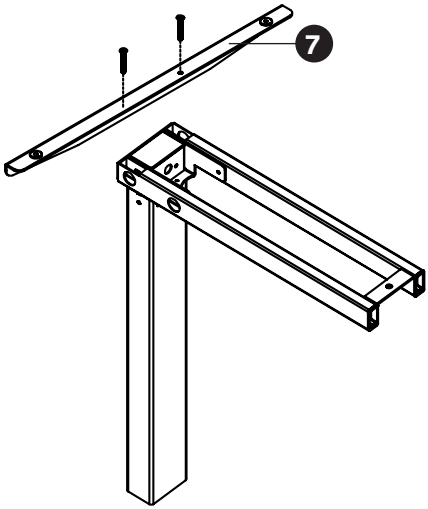


Montering af midterskinnerne



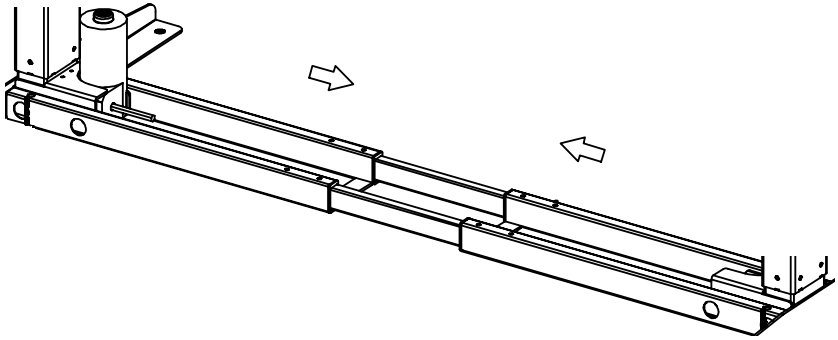


Montering af fødderne

2 2× | 3 4× | C | H

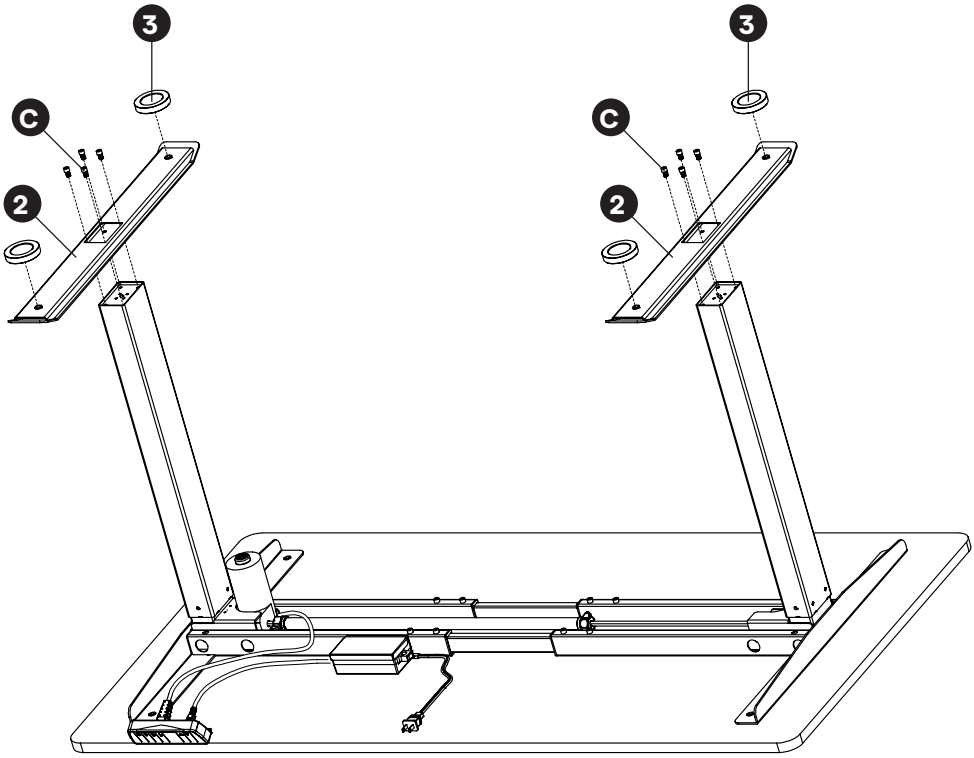


Montering af holderen til styreenheden og fastgørelse af tværbjælkerne til bordpladen

8 1× 9 1× B H

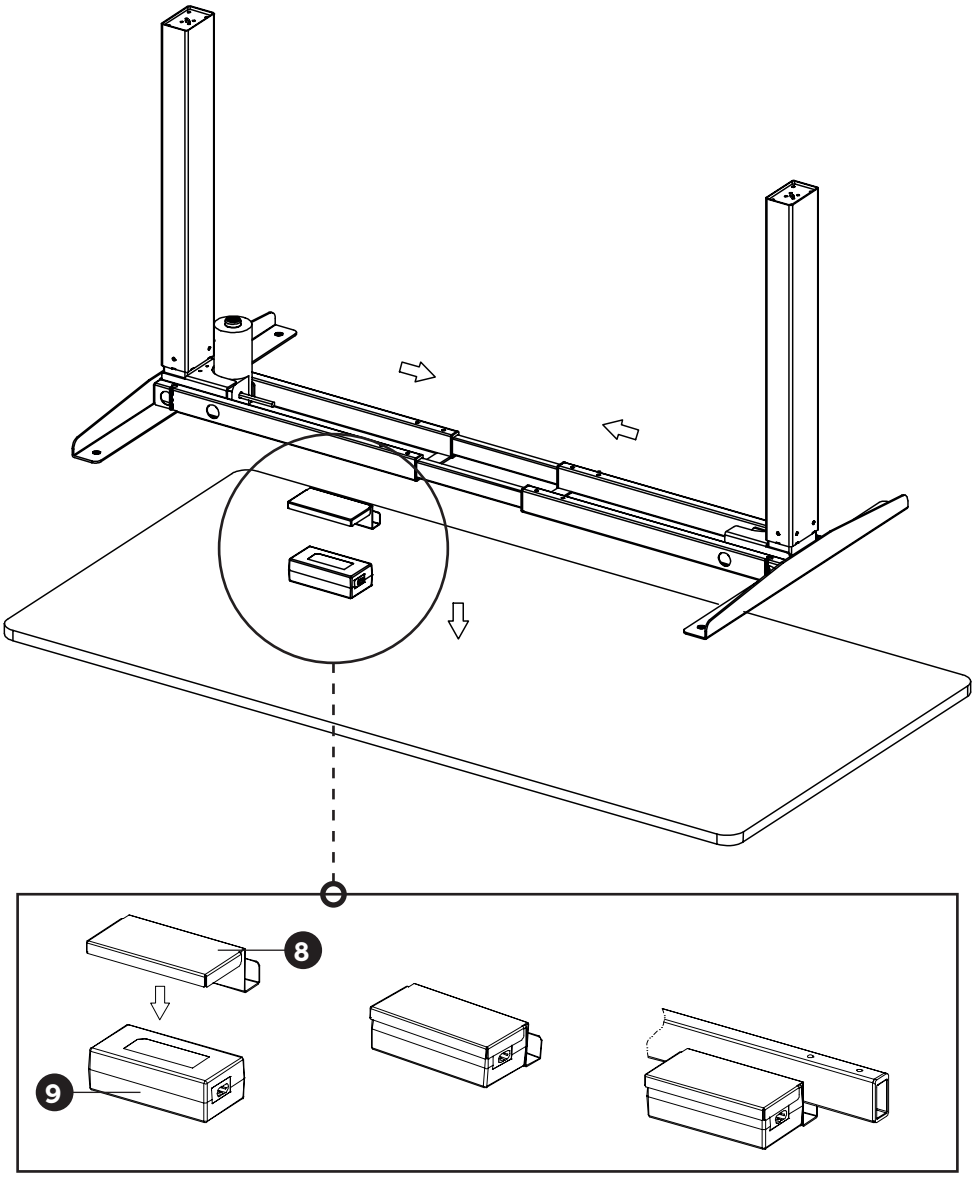


Sæt styreenheden ⑨ i holderen ⑧. Placer holderen som vist på illustrationen, og fastgør den. Fastgør tværbjælkerne og midterskinnerne med otte skruer **B**, og spænd dem med unbrakonøglen (**H**).


Placer stellet korrekt på undersiden af bordpladen, og fastgør det med seks selvskærende skruer **E**. Skru betjeningspanelet (**10**) fast på bordpladen med to selvskærende skruer **F**.

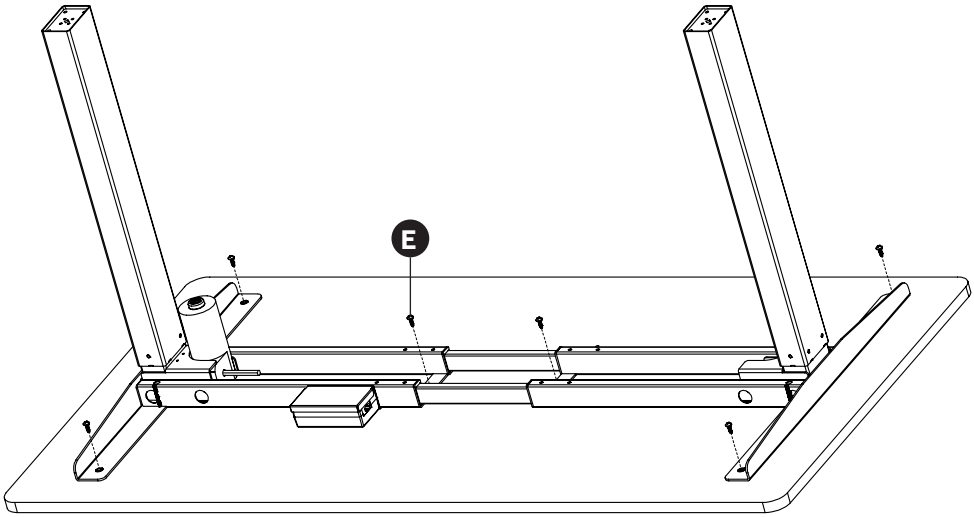

Montering af drivakslen


12 1×

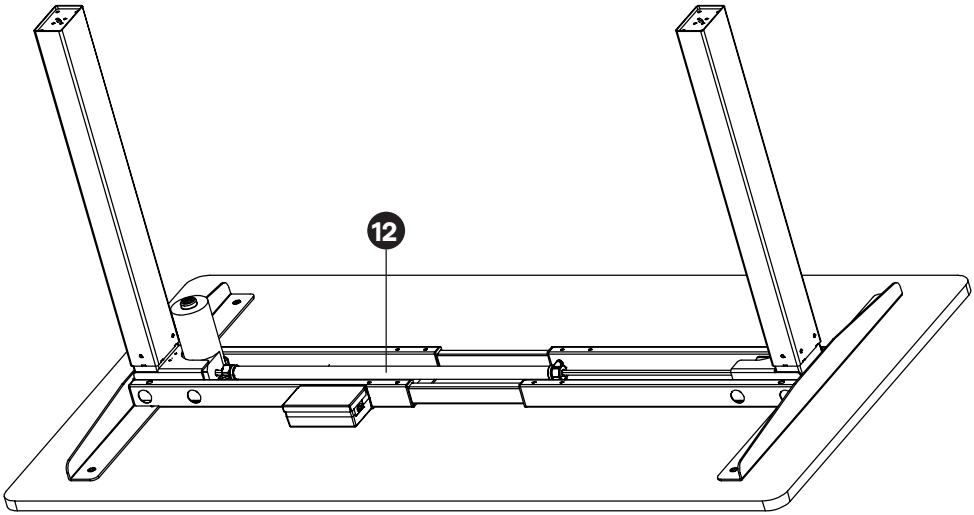

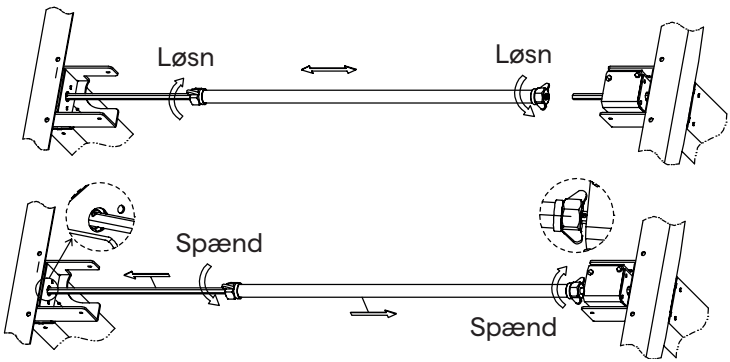


Løsn møtrikkerne i begge ender af drivakslen (**12**), og indstil dens længde. Sæt drivakslen i motoren og i den modsatte løftesøjle, og spænd møtrikkerne igen.

Tilslutning af kabler

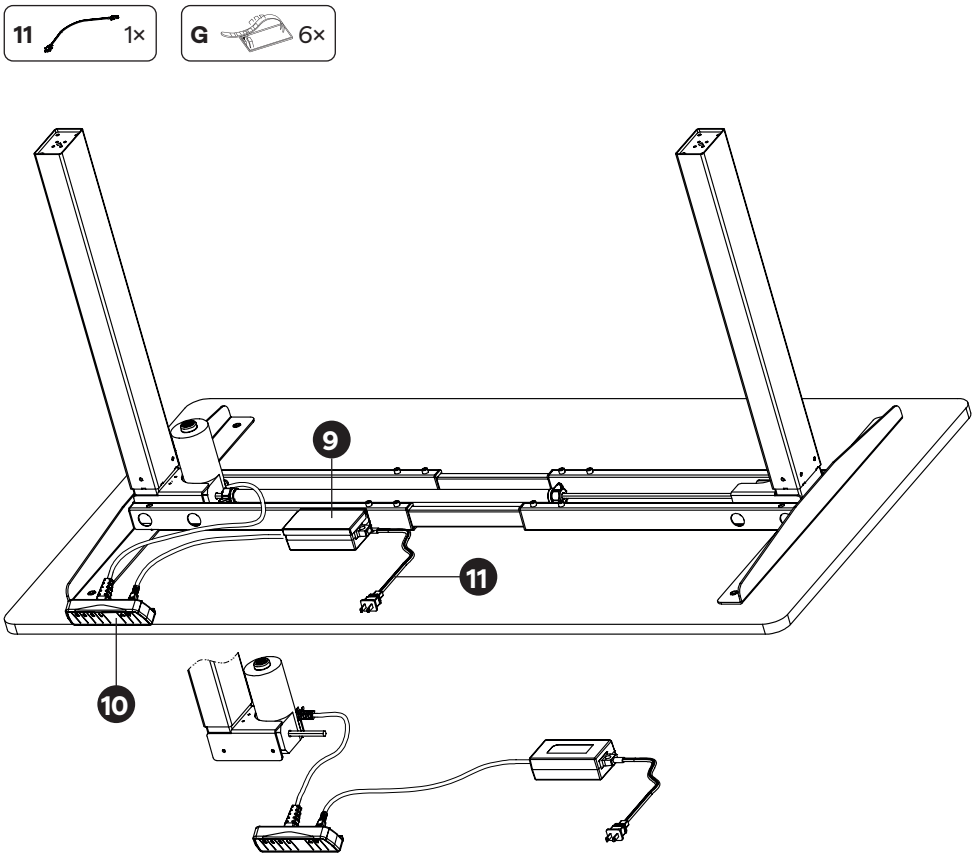

Tilslut motorkablet og styreenhedens kabel ⑨ til betjeningspanelet (**10**). Tilslut netledningen (**11**) til styreenheden, men sæt den endnu ikke i stikkontakten. Fastgør kablerne til bordpladen med kabelclipsene **G**.

Bordets brugsposition

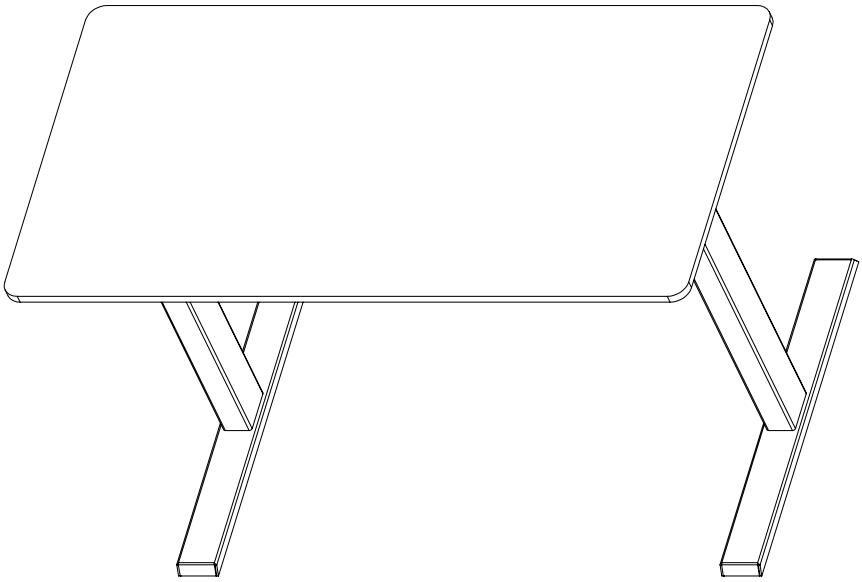

Vend det samlede bord om i brugspositionen, dvs. med bordpladen opad. Der skal mindst to personer til at vende bordet. Tag altid fat i bordet ved stellet, aldrig ved bordpladen. Justér bordet i vater ved at skrue justeringsfødderne ③ ind eller ud.

Kontrollér, at alle skruer er spændt, og at kablerne er korrekt tilsluttet. Sørg for, at der ikke er forhindringer i bordpladens bevægelsesområde, at bordpladen ikke rører væggene, og at alle kabler er lange nok til hele løfteområdet.

Sæt netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt med 100–240 V.