


LT-T-L13

Samlevejledning

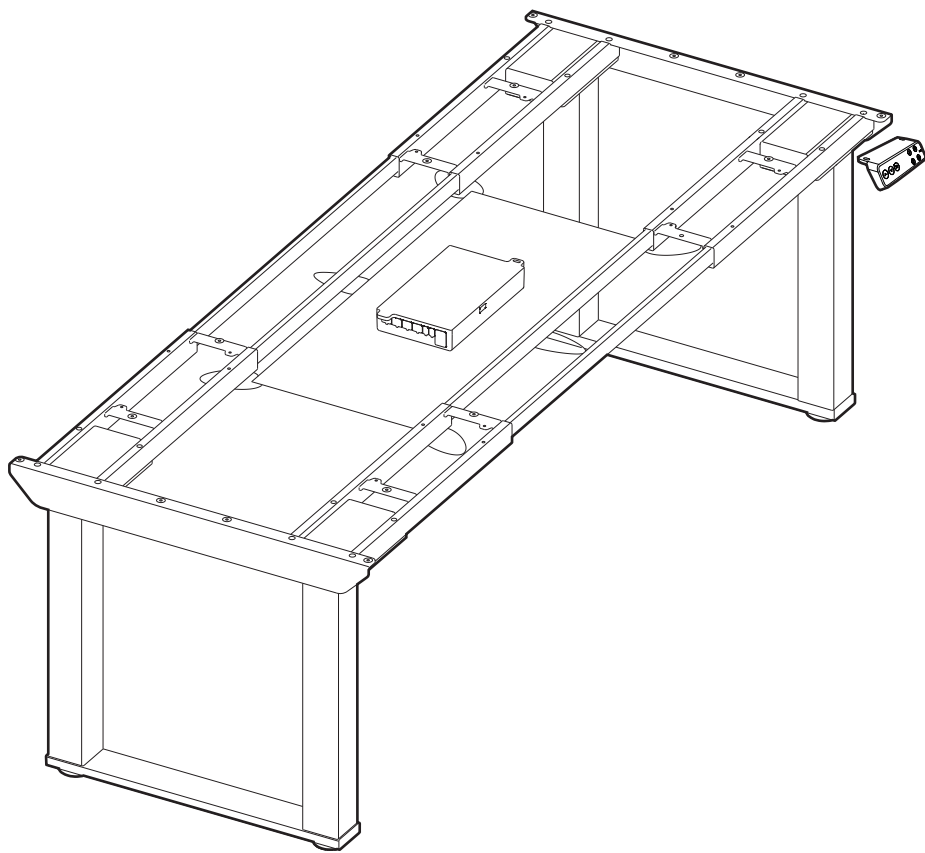

< Billederne nedenfor er kun til referenceformål, se venligst det faktiske produkt. >
Læs venligst denne samlevejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den ordentligt.


Tekniske data

Maks. Belastningskapacitet	300 kg
Maks. Hastighed	38 mm/s
Højeste position	1 305 mm
Laveste position	655 mm
Breddeområde	1 100 mm - 1 900 mm
Anvendelig bordpladestørrelse	Længde: 1 800 mm - 2 400 mm
	Bredde: 800 mm - 900 mm
	Tykkelse: > 18 mm


Produktliste

Tilbehørliste


OBS! Tegningerne nedenfor er kun vejledende og kan afvige en smule fra det faktiske produkt og udstyr. Kontakt venligst kundeservice, hvis der mangler værktøj eller er problemer med samlingen.

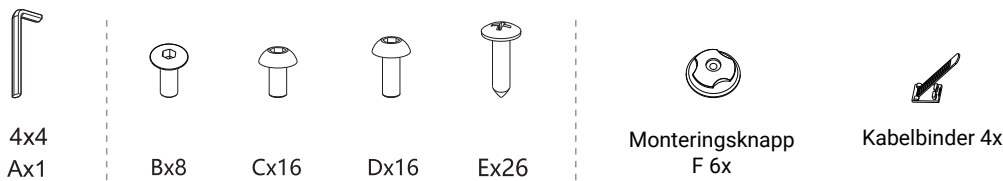

Forberedelse før samling

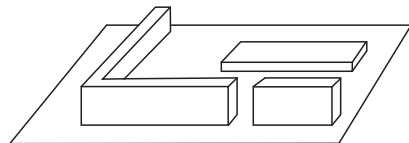

Montering bør ske på gulvtæppet for at undgå ridser.

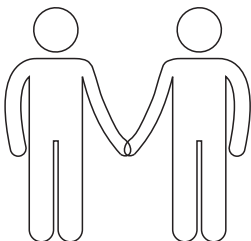


To personer er nødvendige til samleprocessen.

Oversigt over dele

Nr.	Del
①	Bæreramme 2x
②	Sidestykke 2x
③	Løftesøjle 4x
④	Piedestal 2x
⑤	Manuel afbryder 1x

Nr.	Del
⑥	Kontrolboks 1x
⑦	Kabler 1x
⑧	Kabelnet 1x
⑨	Unbrakonøgle 1x



Samlingsdiagram

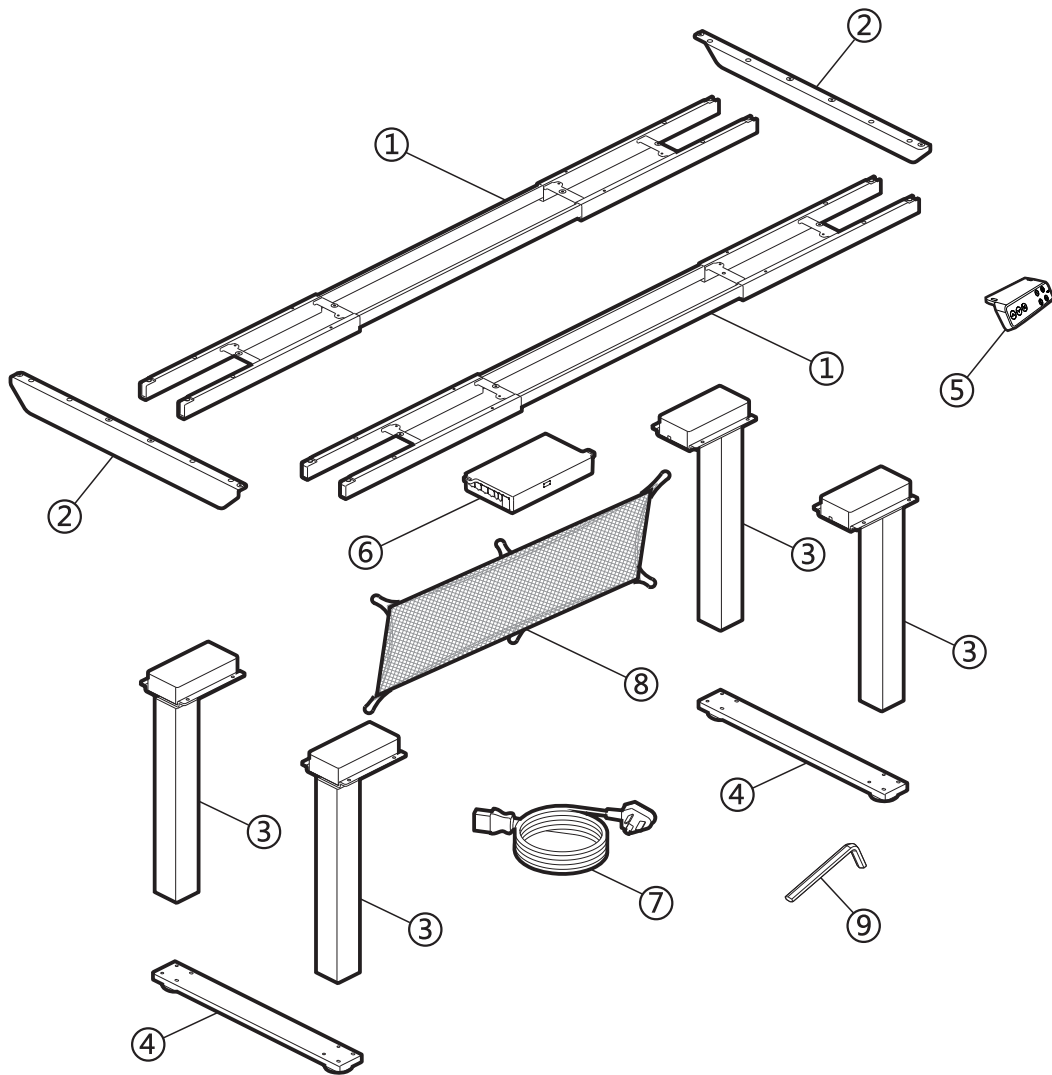

Samlingstrin

TRIN 1


Sæt sidestykker fast på bærerammen

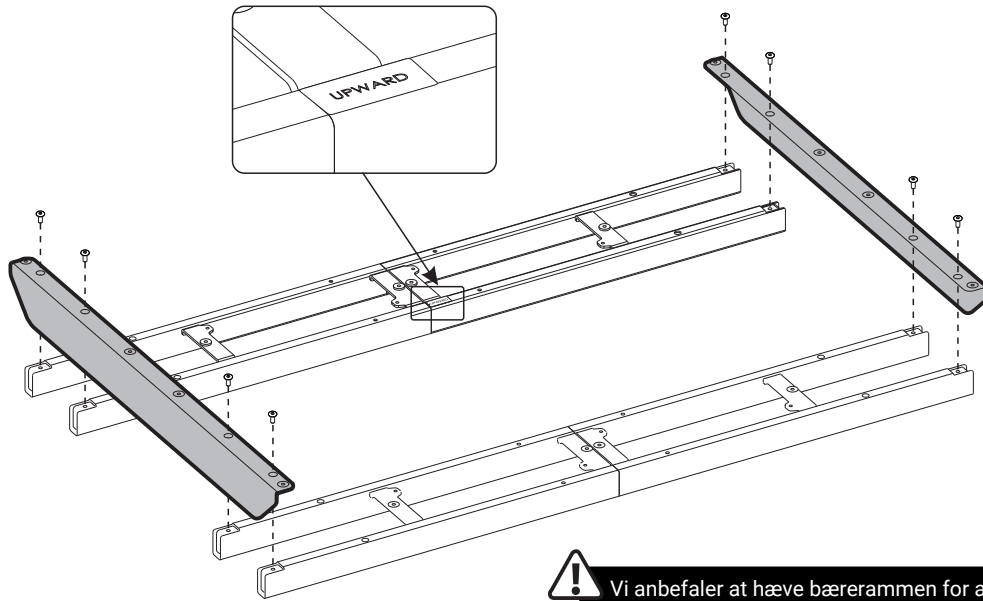


! Vi anbefaler at hæve bærerammen for at gøre det lettere at montere sidestykker.

TRIN 2


Juster rammen




a) Vend bærerammen om.
b) Løsn de 8 skruer på bærerammen, og stræk rammen, så den kan justeres til den rette position.
c) Når der er huller i bordpladen, strækkes bærerammerne, så de flugter med hullerne; når der ikke er huller i bordpladen, monteres sidestykkene på begge sider tæt på kanten af bordpladen.

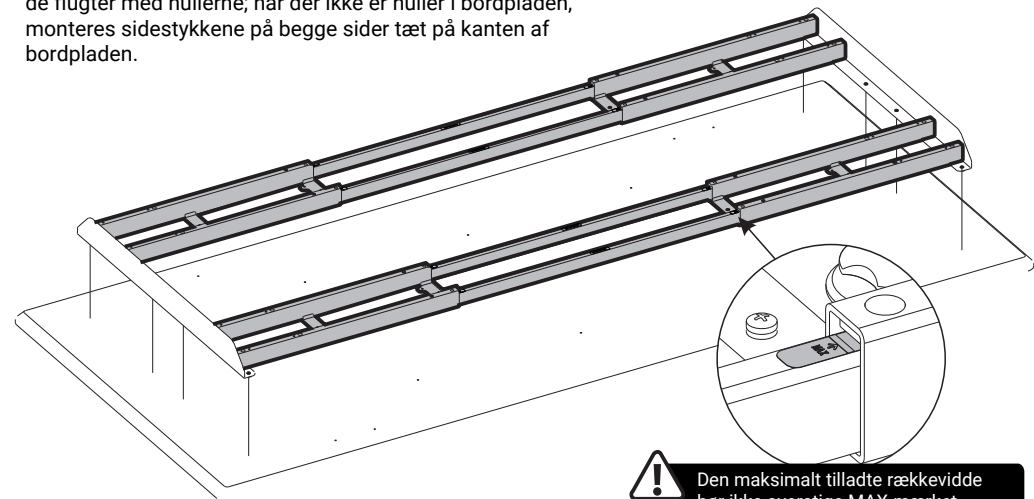

! Den maksimalt tilladte rækkevidde bør ikke overstige MAX-mærket.

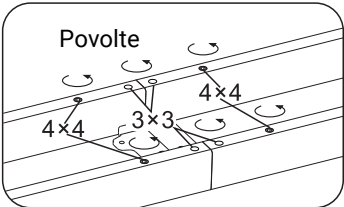

! Når du justerer bærerammen, skal du sørge for, at MIDDLE LINE-mærket forbliver i den centrerede position

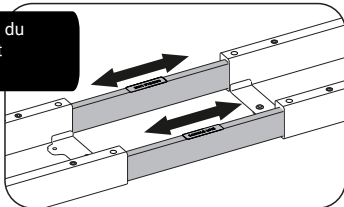

Juster

Monter bordpladen

9 x1

A x1

E x16

● → ■ → ▲

Udvendig brug ▲ 4x4 unbrakonøgle
Indvendig brug ▲ 3x3 unbrakonøgle

Monter løftesøjlerne

A x1

C x16

Fastgør piedestalerne

A x1

D x16

Monter den manuelle afbryder

E x2

Venstrehåndet samling

Højrehåndet samling

TRIN 7

Monter styreboksen

E x2

Dit eget udstyr

TRIN 8

Tilslut ledningerne

Tilslut ledninger af samme farve til de tilsvarende grænseflader.

TRIN 9

Installer monteringsknappen til kabelnettet

E x6

Dit eget udstyr


TRIN 10

Installer kabelnettet

Almindelig fejlbehandling

De følgende tips vil hjælpe dig med at opdage og løse almindelige fejl og problemer. Hvis fejlen ikke er anført nedenfor, skal du kontakte din leverandør. Kun producenten og eksperter er i stand til at undersøge og reparere disse fejl og mangler.

Problem	Metode
Bordpladen fungerer ikke.	Check alle kabeltilslutninger.
Bordet stiger i en lav hastighed.	Check om bordet er overbelastet, maks. belastning: 300 kg.
Bordet sænker sig uden grund.	
Automatisk selvnulstilling.	
Bordet går ned, men ikke op, ELLER det stiger op, men går ikke ned.	Nulstil.
Utilstrækkelig øvre og nedre højde.	
Bordpladen hæver sig ikke.	
Overbelastning (Arbejdscyklus: Max 2 min on / 18 min off).	Genstart efter en pause på 18 minutter, mens den er tilsluttet strøm.
Strømforsyningsmodulet kan ikke bruges.	Nulstil eller hæv/sænk bordet, og vent derefter 1 sekund, før du bruger det.
Tryk på knappen "▼", mens bordet hæver sig.	Check om der er forhindringer under bordet, eller om kablerne er viklet ind i andre ting.



- Strømforsyning: AC100V-240V, frekvens 50/60Hz.
- Driftsmiljø: Indendørs, 0-40°C.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, tør støv af overfladen med en blød, fugtig klud, og pas på, at der ikke kommer dråber ind i de indre dele og beskadiger forbindelsesledningerne. Check jævnligt, at skruerne ikke er løse, og stram dem om nødvendigt.
- Styreboksen indeholder elektroniske komponenter, metaller, plastik, ledninger osv., så den skal bortskaffes i overensstemmelse med lovgivningen i det enkelte land, ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Før brug skal du omhyggeligt kontrollere, at udstyret er korrekt samlet og komplet. Brug kun det tilbehør, som producenten har leveret til samlingen. Sørg for tilstrækkelig sikkerhedsafstand ved placering af produktet for at undgå klemningsfare.
- Før første brug skal du gøre dig bekendt med alle produktets funktioner og programindstillinger.

- Børn må ikke lege med produktet på grund af uforudsigelig adfærd under leg. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser forårsaget af ukorrekt brug.
- Let støj som er forårsaget af den ribbede kilerem eller bremsesystemet på grund af designet har ingen indflydelse på udstyrets drift.
- Rengøring med ætsende eller slibende materialer er forbudt. Sørg for, at det anvendte rengøringsmiddel ikke forurener miljøet.
- Betjen kun udstyret, når du har forstået de relevante farer. Børn under 14 år eller personer med fysiske eller sensoriske funktionsnedsættelser eller mentale handicap bør bruge udstyret under behørigt opsyn og vejledning. Børn bør ikke have adgang til produktet uden opsyn.
- Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse uden opsyn.
- I tilfælde af beskadigelse af netledningen skal den udskiftes af producenten eller relevante fagfolk for at undgå skader.
- Sørg for, at der ikke er nogen farekilder i dit driftsmiljø, f.eks. må der ikke ligge værktøj og flyde. Håndter altid emballagematerialer forsigtigt for at undgå potentielle farer, f.eks. kan plastikposer få børn til at blive kvalt.
- Når du flytter produktet, skal du sørge for, at der ikke er placeret genstande på bordet, at skuffer og døre er lukket forsvarligt, at skruerne er spændt, og at strømstikket er trukket ud. Mindst 2 personer er nødvendige for at flytte produktet. Opbevar udstyrets originale emballage til eventuel senere brug under transport.
- Tag stikket ud af stikkontakten ved længere tids opbevaring, og fjern alle løse genstande. Opbevar den på et køligt og tørt sted.
- Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare, hvis de sluges ved et uheld. Hold dette lille tilbehør væk fra børn.

Håndtering af affald



Denne etiket viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at undgå potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed gennem ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere en brugt enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. Forhandleren kan aflevere dette produkt til miljøvenlig genanvendelse.

Importør:
Lifor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.lifor.dk