
DANSK

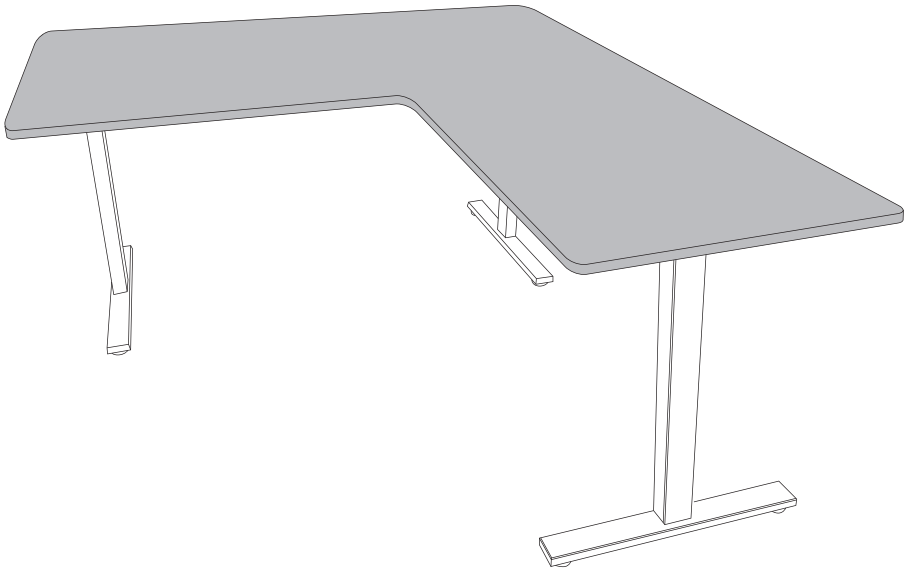

Liftor

Liftor TRIO hjørnehæve-sænkebord

Monteringsvejledning

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, inden du tager produktet i brug, og sæt dig ind i alle de anvisninger, den indeholder. Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted, så du kan slå op i den senere, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du giver produktet videre eller sælger det til tredjemand, skal denne brugsanvisning følge med produktet.

1. Dette produkt må anvendes af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de dermed forbundne farer.
2. Børn må ikke lege med produktet.
3. Rengøring og den vedligeholdelse, som brugeren skal udføre, må ikke foretages af børn uden opsyn.
4. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås. Det er forbudt at anvende produktet med beskadiget netledning eller stik, med beskadiget kabelføring, styreenhed, adapter eller betjeningspanel.
5. Den elektriske installation med den stikkontakt, som dette hæve-sænkebord skal tilsluttes, skal opfylde de gældende standarder og love i det pågældende land, skal efterses regelmæssigt, og der skal samtidig være etableret overspændingsbeskyttelse.

   ADVARSEL

   Forkert brug kan medføre alvorlig personskade eller materiel skade.

6. Dette produkt er udelukkende egnet til indendørs brug. Anvend det ikke udendørs.
7. Dette produkt er beregnet til at indstille bordpladens højde og leveres som et samlet produkt, der består af flere dele. Anvend ikke produktet til andre formål end det, det er beregnet

til. Anvend ikke produktet til kommercielle formål eller laboratorieformål.

8. Det er forbudt at ombygge produktet med henblik på en anden anvendelse.
9. Anvend udelukkende den medfølgende adapter og den medfølgende netledning til strømforsyning af produktet. Anvend ikke andre komponenter, og anvend ikke dele af dette produkt til at forsyne andre produkter med strøm. Der er risiko for elektrisk stød, alvorlig personskade, materiel skade og lignende.
10. Anvend kun produktet med de dele, der leveres som en del af det samlede produkt.
11. Udsæt ikke produktet for dryppende eller sprøjtende vand. Stil ikke vaser eller andre beholdere med vand på produktet.
12. Udsæt ikke produktet for varmestråling (f.eks. fra radiatorer), direkte sollys eller åben ild. Stil ikke varmekilder eller kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, på produktet.
13. Anvend ikke produktet i omgivelser med høj luftfugtighed eller meget støv. Anvend det ikke på steder, hvor der anvendes eller opbevares eksplosive eller brandfarlige stoffer.
14. Kontrollér før brug af produktet, at det er korrekt samlet, at skruer og møtrikker er spændt, og at kabelføringen er korrekt tilsluttet.
15. Kontrollér, inden du sætter netledningens stik i stikkontakten, at den spænding, der er angivet på adapterens typeskilt, svarer til spændingen i din stikkontakt.
16. Sæt kun netledningens stik i en korrekt jordforbundet stikkontakt.
17. Vær særligt opmærksom, hvis der opholder sig børn eller husdyr i nærheden af produktet. Børn under 8 år bør ikke have adgang til produktet.
18. Overbelast ikke bordpladen. Overhold altid den maksimale bæreevne, der er angivet for denne produkttype.
19. Sørg for frit arbejdsrum omkring produktet, så bordpladen ikke støder mod genstande, når den bevæger sig.
20. Afbryd produktet fra strømforsyningen, når du ikke skal anvende det, når du efterlader det uden opsyn, samt før

flytning, rengøring, vedligeholdelse og lignende.


21. Anvend kun en ren og tør klud til rengøring. Rengør bordpladen i henhold til pladeproducentens anvisninger.
22. Følg anvisningerne i kapitlet „Rengøring“ ved rengøring. Anvend ikke skurende rengøringsmidler, kemiske eller alkaliske rengøringsmidler, midler, der forårsager korrosion, opløsningsmidler, benzin og lignende til rengøring.
23. For at undgå risiko for elektrisk stød må ingen del af produktet nedsænkes i vand eller anden væske.
24. Hvis produktet eller en del af det er beskadiget, skal du kontakte kundeservice. Skil ikke produktet ad, kortslut det ikke, og forsøg ikke at reparere det. Det indeholder ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Kontakt altid kundeservice.
25. Stik ikke fremmedlegemer ind i produktets åbninger.
26. Vi anbefaler, at emballagen gemmes i mindst den lovpligtige garantiperiode, hvis produktet skal transporteres. Bortskaf derefter emballagen i overensstemmelse med de lokalt gældende retsforskrifter.



Ansvarsfraskrivelse








Hverken producenten eller importøren er ansvarlige for tab, personskade eller materiel skade, der opstår som følge af forkert håndtering af produktet, manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning eller anden adfærd, som ikke er godkendt af producenten eller importøren.

Indholdet i pakken

Bordets dele

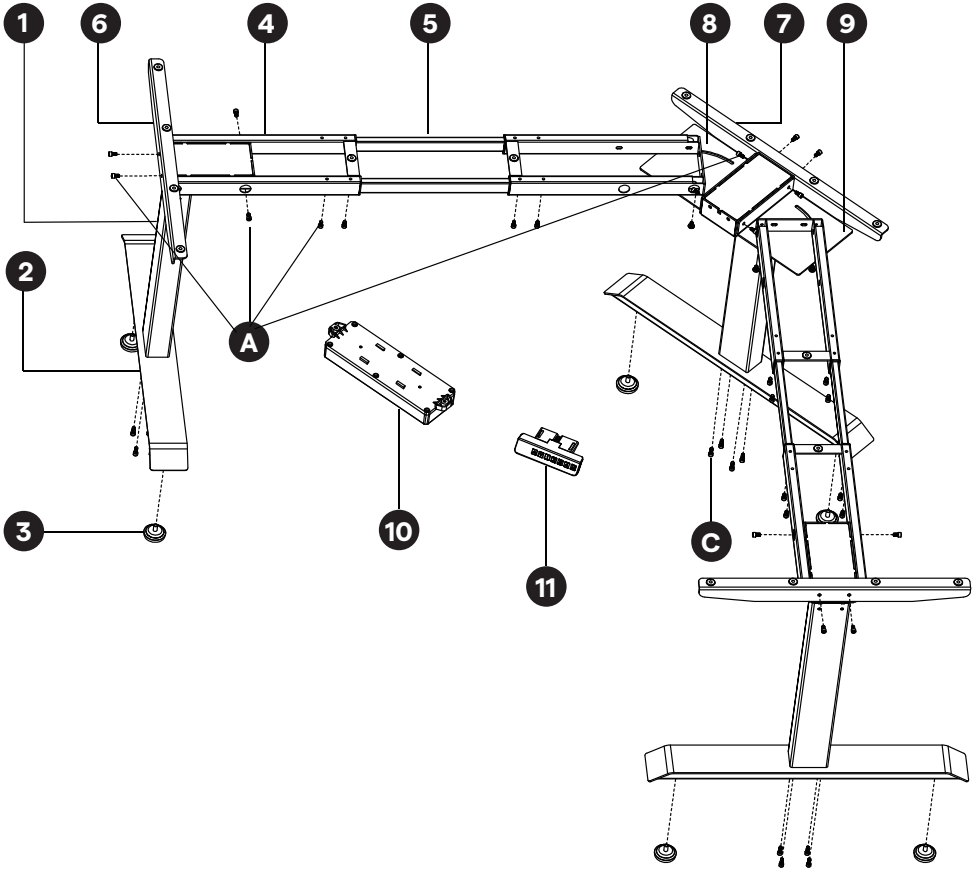


Num-mer	Illustration	Beskrivelse	Antal
1		Løftesøjle	3
2		Fod	3

Num-mer	Illustration	Beskrivelse	Antal
3		Justeringsfod	6
4		Endestykke til tværbjælke	4
5		Midterskinne til tværbjælke	2
6		Sidebeslag, langt	2
7		Sidebeslag, kort (til midtersøjlen)	1
8		Hjørnestykke, højre	1
9		Hjørnestykke, venstre	1
10		Styreenhed	1
11		Betjeningspanel	1
12		Netledning	1
13		Forbindelseskabel til løftesøjle, 110 cm	2

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal
14		Forbindelseskabel til løftesøjle, 150 cm	1

Monteringsdele og tilbehør

Nummer	Illustration	Beskrivelse	Antal
A		Unbrakoskrue M6×10	34
B		Unbrakoskrue M6×10×4,5	4
C		Unbrakoskrue M6×16	12
D		Selvskærende skrue M5×16	26
E		Selvskærende skrue M4×16 (til betjeningspanelet)	2
F		Selvklæbende kabelclips	15
G		Unbrakonøgle 4 mm	1


Montering af bordet

Læg alle dele og værktøjer frem, så du kan sikre dig, at du har alle de dele, der er anført i kapitlet „Indholdet i pakken“. Kontrollér, at ingen dele mangler eller er beskadigede. Hvis en del mangler eller er beskadiget, skal du kontakte kundesupport.
Saml bordet på et blødt underlag, for eksempel på pappet fra den originale emballage, så delene, bordpladen og gulvet ikke beskadiges. Saml hele stellet i omvendt position, altså med benene opad.

TIP

Du kan bruge en akkuskruemaskine for at samle bordet hurtigere.


Adskillelse af tværbjælkerne

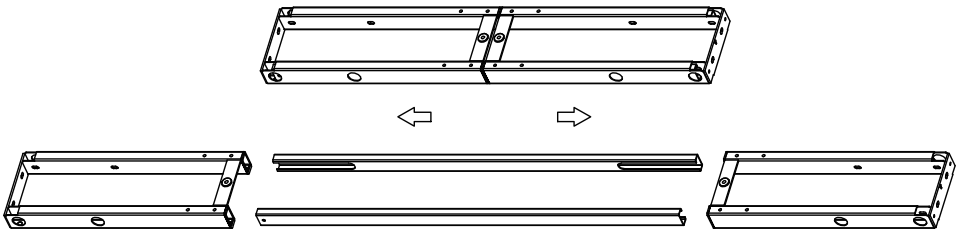

Tværbjælkens endestykker ④ er fra fabrikken skudt ind i hinanden. Træk dem helt fra hinanden, indeni finder du begge midterskinner til tværbjælken ⑤.


Montering af de yderste løftesøjler



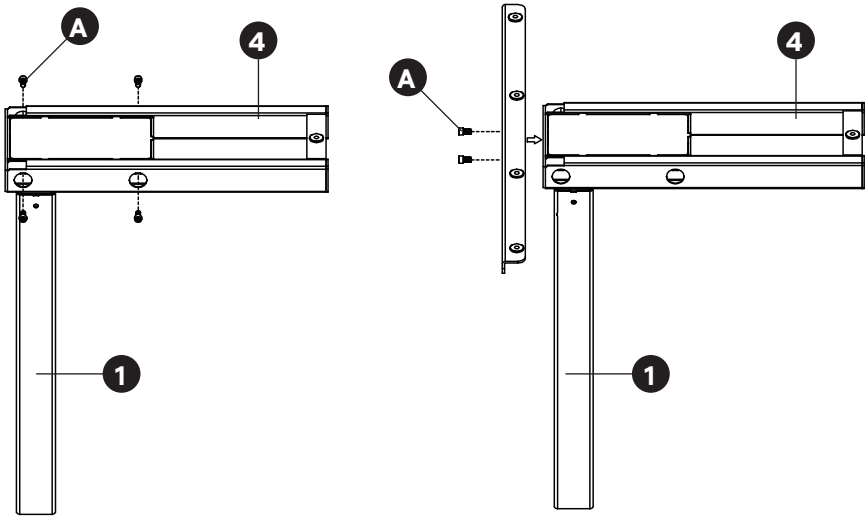


Montering af den midterste løftesøjle

1 1× | 7 1× | 8 1× | 9 1× | A | G

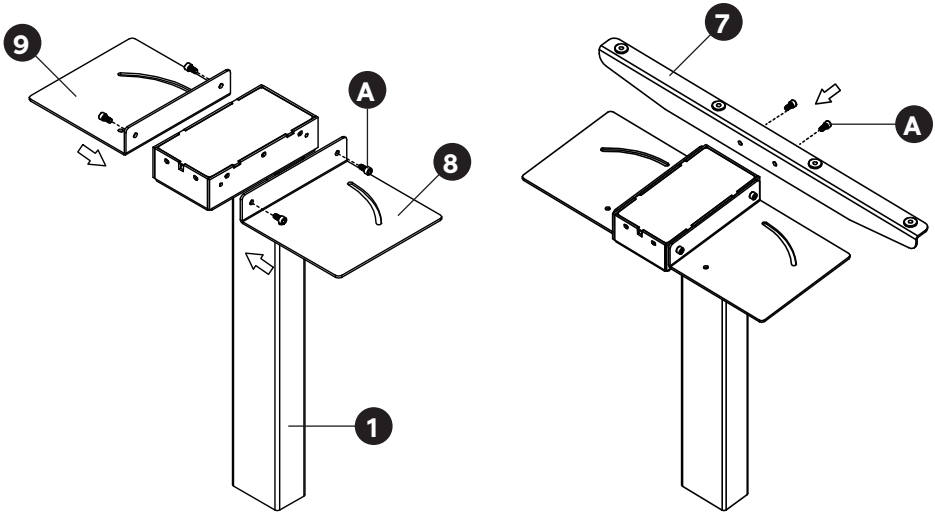


Montering af fødderne

1 3× | 2 3× | 3 6× | C | G

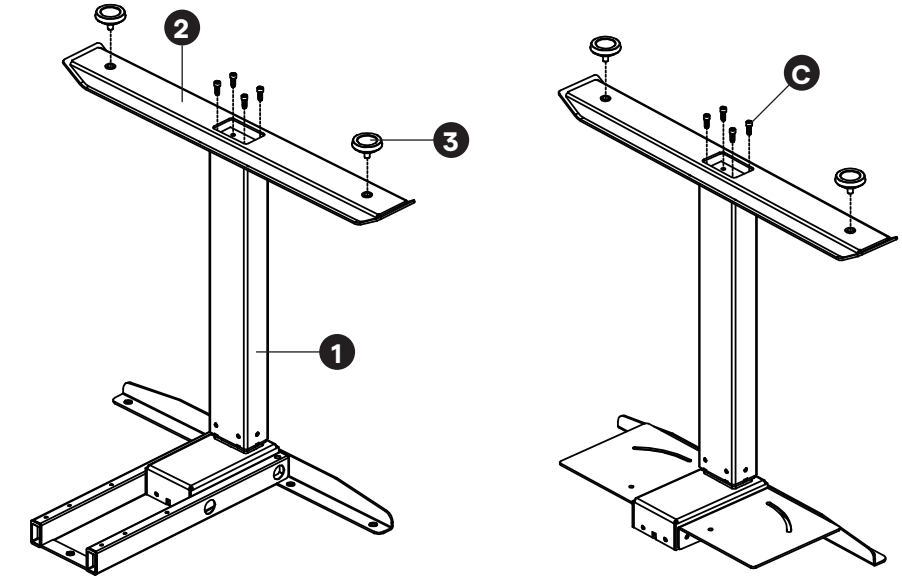

Tilslutning af tværbjælkens endestykker til midtersøjlen


4 2× B G

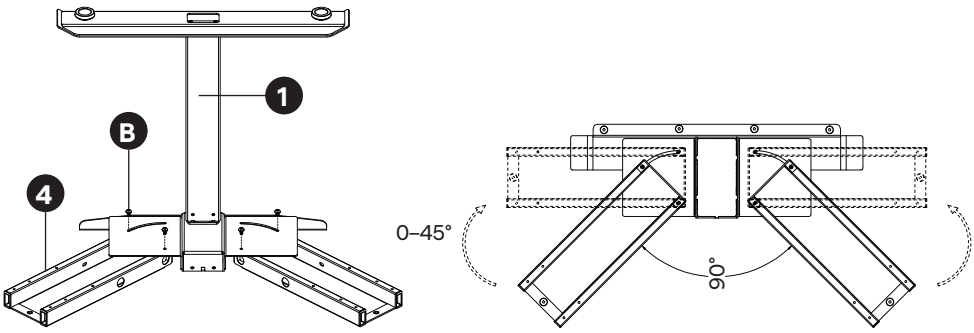


Spænd ikke skruerne **B** i dette trin. De skal forblive løse, så du senere kan indstille vinklen mellem stellets to arme efter bordpladens form.

Eksempler på mulige vinkelindstillinger for tværbjælkerne:


90°

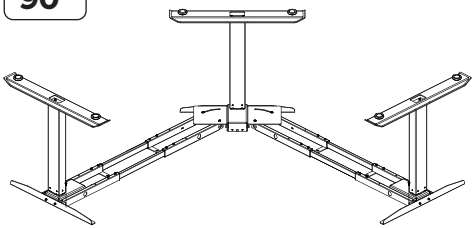


180°

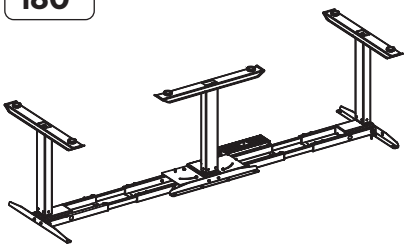


135°

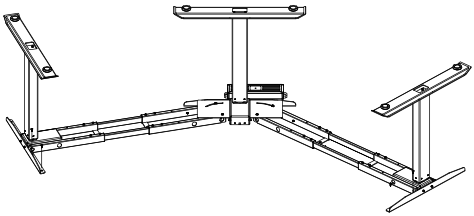



Montering af tværbjælkens midterskinner







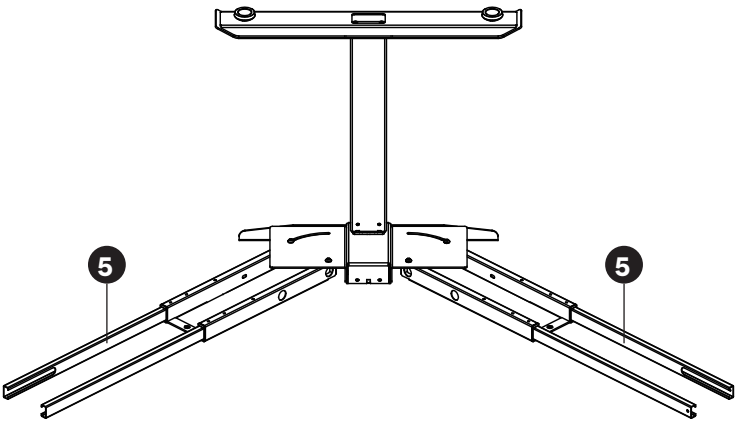


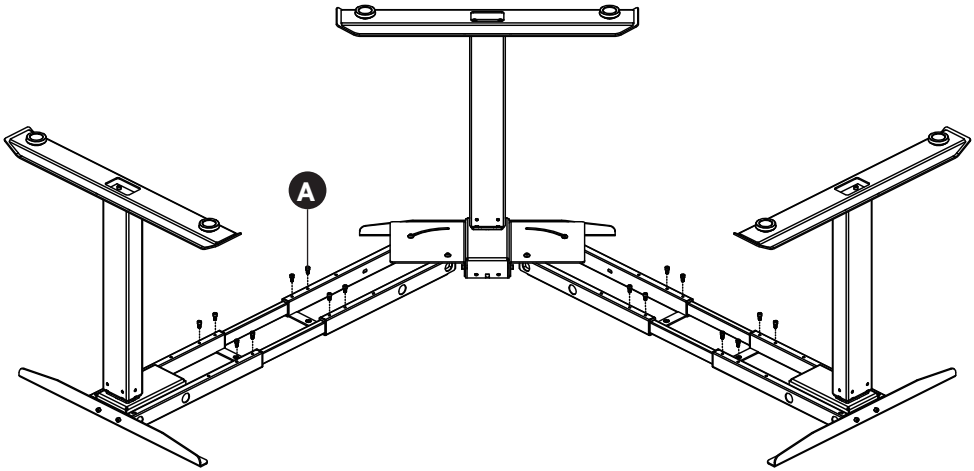


TIP

Stellets bredde kan indstilles i intervallet fra 110 til 180 cm. Indstil bredden efter bordpladens mål, inden du spænder skruerne (A).


Montering af bordplade, betjeningspanel og styreenhed




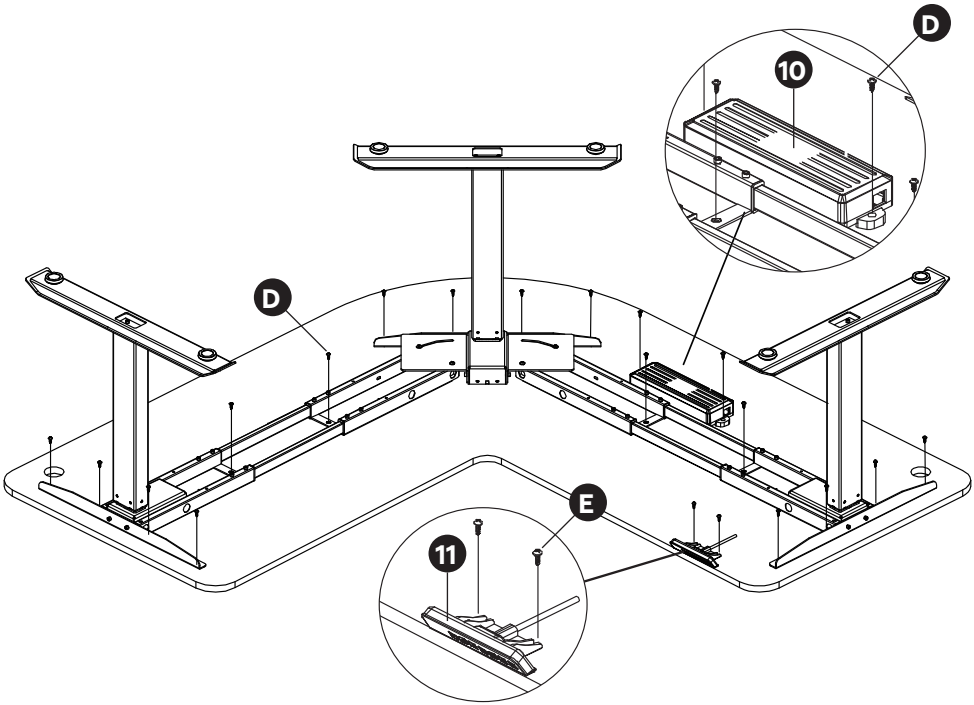

Spænd også skruerne **B** på tværbjælkens endestykker, inden bordpladen skrues fast, se anvisningerne på side 10.

Tilslutning af kabelføringen




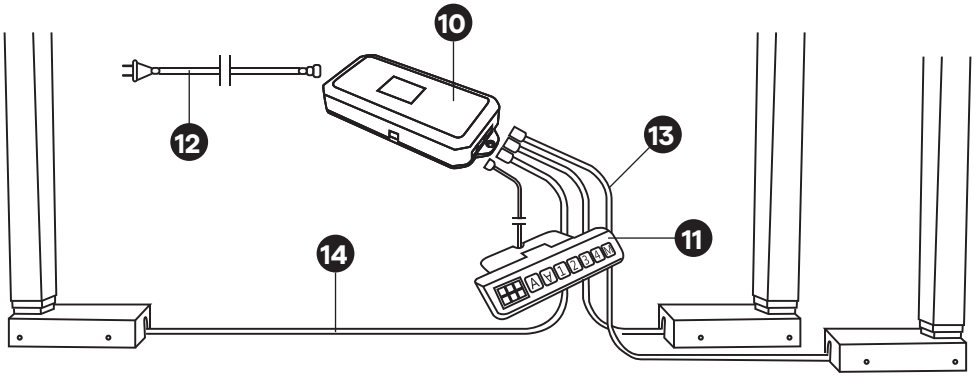

TIP

Brug det længere forbindelseskabel på 150 cm (14) til den løftesøjle, der er længst væk fra styreenheden.

Bordets driftsposition

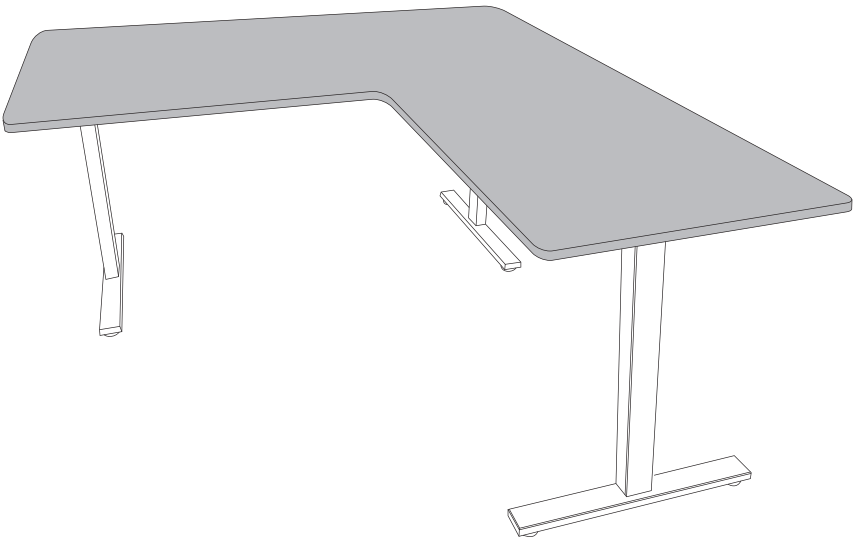

Vend det samlede bord til driftsposition, altså med højre side opad. Der skal mindst to personer til at vende bordet. Tag altid fat i bordet i stellet, aldrig i bordpladen.
Ret bordet op ved hjælp af justeringsfødderne ③ ved at skrue dem ind eller ud.

Kontrollér, at alle skruer er spændt, og at kabelføringen er korrekt tilsluttet. Sørg for, at der ikke er forhindringer i bordpladens bevægelsesbane, at bordpladen ikke rører ved væggene, og at alle kabler er lange nok til hele løftets omfang.

Sæt netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt 110–240 V.